

PetWatch™

Automatic Pet Feeder

PetWatch SA • User Manual



- 본 사용설명서는 PetWatch 홈페이지를 통해서도 보실 수 있습니다.
- 본 사용설명서는 제품의 성능개선을 위해 사용자에게 사전 통보 없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- 사용하기 전에 반드시 [안전을 위한 유의사항]을 읽어주세요.

www.petwatch.co.kr

들어가면서

본 제품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용설명서는 사용 상의 주의 사항, 설치방법, 조작방법을 기재하고 있습니다.
사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽으신 후, 올바르게 사용해 주십시오.



- 이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호 되어 있습니다.
- 유어컴퍼니의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전부를 무단으로 복사, 복제 및 번역하는 것은 금지되어 있습니다.
- 이 사용설명서와 제품은 인쇄상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이 이러한 내용은 변경될 수 있습니다.
- 만일, 본 제품을 사용하는 과정에서 본 사용설명서에 표기된 목적, 방법 이외의 사용으로 인해 발생하는 손해에 대하여는 일체 책임지지 아니합니다.

본 제품을 사용함에 있어서, 본 제품을 안전하게 사용하기 위해서 본 사용설명서를 충분히 읽고 제품을 사용해 주십시오.

부속의 사용설명서 기재 방법에 의해, 고객은 제품의 이용 목적 달성 여부를 떠나서, 유어컴퍼니는 특별손해, 간접손해 또는 이것에 해당하는 유사한 손해에 대해서는 일체 책임을 지지 않습니다. 이러한 손해에는 본 제품의 사양이 맞지 않음으로 인해서 고객의 애완동물의 생명, 건강에 영향을 미치는 경우에 발생한 손해도 포함됩니다. 이들 손해가 발생할 가능성에 관해서는 유어컴퍼니로부터 미리 통지를 받았다 하더라도 손해에 대한 책임은 유어컴퍼니가 지지 않습니다. 또, 이러한 경우에도 유어컴퍼니의 배상 책임이 본 제품의 구매 대금을 넘는 경우는 없습니다. 상기의 책임한정/면책 규정은, 고객이 본 제품을 반쯤여부에 관계없이 적용됩니다.

안전을 위한 유의사항

본 제품을 사용하시는 고객 또는 기타의 사람들을 위해, 재산상의 손해를 미연에 방지하고, 본 제품을 안전하게 사용함에 필요한 사항을 기재하였습니다. 표시와 의미는 다음과 같습니다.

 경고	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사망 또는 중상의 위험이 발생할 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 규정된 내용을 나타내고 있습니다.
 주의	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사람이 손해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 가능성이 규정된 내용을 나타내고 있습니다.

경고



- 전원은 AC220V 콘센트를 사용하세요.
규격 외의 이용은 화재, 감전의 원인이 됩니다.
펫와치 전용 어댑터를 사용하세요.

- 전원코드를 손상시키거나, 파손하거나, 가공하거나, 억지로 굽히거나, 당기거나, 비틀거나, 묶지 마세요.
전원코드가 파손되고 화재, 감전의 원인이 됩니다.

- 전원코드 또는 전원 플러그에 스트레스를 주거나, 콘센트 삽입 시 느슨할 때는 사용하지 마세요.
감전, 단락, 화재의 원인이 됩니다.

- 전원코드 플러그를 콘센트에 직접 꽂아주세요.
멀티탭 등의 사용은 화재의 원인이 됩니다.



- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.
감전의 원인이 됩니다.

안전을 위한 유의사항

- 제품 손질 시에는 전원 플러그를 콘센트에서 빼세요.
감전, 부상, 화상의 원인이 됩니다.
- 이상 시(타는 냄새 등)는, 사용을 중지하고 전원코드를 뽑아 주세요.
이상인 채로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 사용을 중지하고 구매 점 또는 당사 A/S센터로 문의해 주십시오.



- 제품을 개조하거나, 수리기술자 이외의 사람은 분해 또는 수리하지 마세요.
화재, 감전, 부상의 원인이 되므로, 고객에 의한 분해, 수리, 개조는 위험하오니 금지 합니다. 수리는 구매 점 또는 당사 A/S 센터에 문의해 주십시오.

- 어린이 손이 닿지 않는 곳에서 사용해 주세요.
감전, 화상의 원인이 됩니다.
- 물에 닿지 않도록 주의하세요.
단락, 감전, 화재의 원인이 됩니다.



- 가연성 가스나 폭발성 가스가 대기중에 있는 장소에서는 절대 사용하지 마십시오.
폭발의 원인이 됩니다.

- 애완동물로 인한 장난을 금지해 주세요.
애완동물에 의한 충격이나 외부충격에 의해 먹이탱크에 담겨있는 먹이가 먹이 공급부로 나올 수도 있습니다.
전원 코드를 물거나, 장난치면 뜻밖의 상처, 감전, 화재의 원인이 됩니다.
본체 및 전원코드로 장난치지 않도록 충분히 교육 후 사용해 주십시오.



안전을 위한 유의사항



- 온도변화가 심한 곳, 또는 직사광선에 오랫동안 노출시키지 마세요. 화재나 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 손질 후 보관해 주세요.

장기간 사용하지 않는 경우에는, 손질(세척 방법 참고 P.25) 후 보관해 주십시오. 방치하면 곰팡이, 악취, 뜻밖의 고장의 원인이 됩니다. 바람이 잘 통하는 안정된 장소에 보관하십시오.



- 동작 확인 후 사용하세요.

본체의 조작, 원격조작 등 정상동작을 확인 후 사용해 주십시오. 동작을 확인하지 않고 사용하면 먹이 막힘, 뜻밖의 고장의 원인이 됩니다.



- 전원코드를 뽑을 때는 정확히 플러그를 잡고 뽑아주세요.

감전, 단락의 원인이 되고, 화재의 원인이 됩니다.

- 사용 이외에는 전원 코드를 빼 두세요.

상처, 절연 약화에 의한 감전, 누전, 화재의 원인이 됩니다.

- 불안정한 장소에 두지 마세요.

기울거나, 넘어져서 먹이가 쏟아지는 원인이 됩니다.

- 건조사료 (5~10mm정도의 알갱이) 이외는 사용하지 마세요.

젖은 사료, 불규칙한 모양의 사료는 사용하지 마세요.

막힘, 고장의 원인이 됩니다.

- 먹이탱크에 사료를 장기간 보관하지 마세요. 정기적으로 청소해 주세요.

먹이탱크에 사료를 장기간(10일 이상) 보관하여 사용할 경우 사료 부패 및 벌레의 침입 등으로 인해 애완동물의 건강에 해가 될 수 있습니다. 제품을 장기간 연속으로 사용하는 경우에는 먹이통을 정기적으로 청소해 주십시오.

- 손질 후 보관해 주세요.

장기간 사용하지 않는 경우에는, 손질 후 보관해 주십시오. 방치하면 곰팡이, 악취, 뜻밖의 고장의 원인이 됩니다.

목 차


1. 각 부분의 명칭	3
2. 부속품	4
3. 제품 설치	4
4. 제품 설정	5
(1) 타이머 및 타이머 급이량 설정	5
(2) 현재 시간 설정	6
(3) 수동 급이 버튼 먹이량 설정	7
(4) 음성 녹음	8
(5) 음성 재생	9
(6) 멜로디 볼륨 조절	9
(7) 호출음 선택	10
5. 사용법	12
(1) 먹이통 사용법	12
(2) 수동 버튼 사용법	12
6. 손질 법	13
(1) 먹이통	13
(2) 제품 내부	13
(3) 제품 외부	13
7. 보관 방법	13
제품 보증서	14

1 가 브브이 며치




2. 부속품

(1) 220V 전용 어댑터

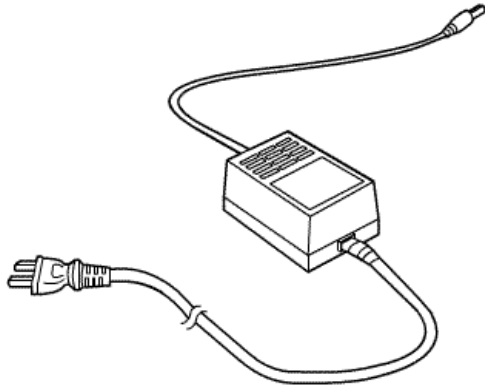

(2) 고정 스티커 4매

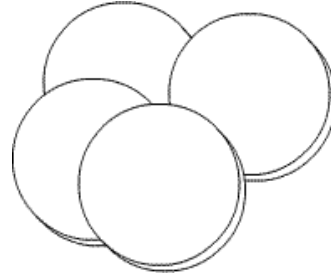

(3) 사용자 설명서 1부

3. 제품 설치

(1) 전원 연결

- 1) 전원 스위치가 OFF인지를 확인합니다
- 2) 제공되는 전용어댑터를 제품의 DC 잭과 220V 전원콘센트에 연결합니다.
- 3) 전원 스위치를 눌러 전원을 넣습니다.(ON)
- 4) 전원스위치를 넣은 후 전원LED의 점등을 확인해 주십시오. LED가 깜박거릴 경우에는 뚜껑이 정확히 닫히지 않았으므로 다시 한번 확인하십시오.




본제품은 안전을 위해 뚜껑에 인터락이 설치되어 있습니다. 전원 LED가 점멸하는 경우에는 모터 구동이 되지 않으므로 뚜껑이 정확하게 닫혀있는 지를 확인해 주십시오.




시간(타이머/현재시간)은 24시간으로 설정합니다.
예를 들어 오후 2시>14:00, 저녁 8:00>20:00으로 설정합니다..

4. 제품 설정


(1) 타이머 및 타이머 급이량 설정하기

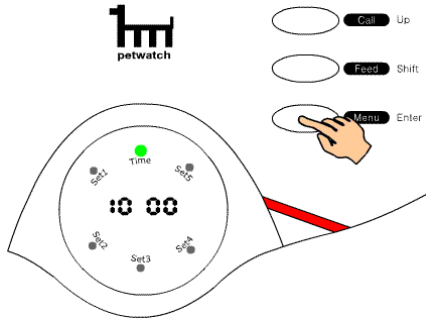


1) Enter 버튼을 3초간 누르면 Time LED에 녹색등이 켜집니다.

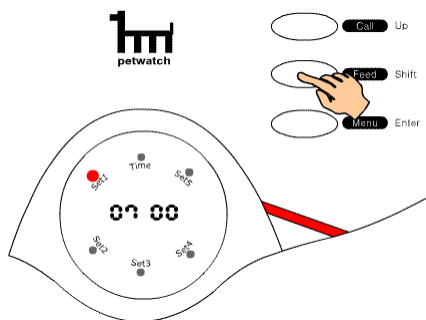


2) Shift버튼을 누르면 Set1~5로 이동할 수 있습니다. 예를 들어 Set1으로 이동시키면 Set1 LED에 적색 등이 켜지고 설정된 시간이 나타납니다.

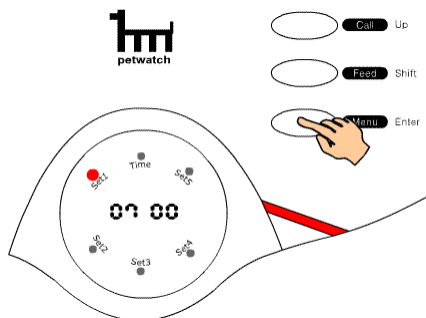


3) 이 때 Enter버튼을 누르면 LED와 설정 시간의 첫 번째 부분이 깜박거립니다.

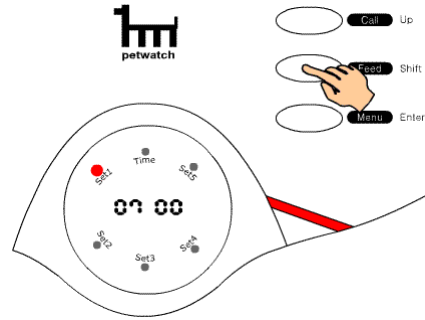

4) Shift버튼을 누르면 설정하고자 하는 시와 분으로 이동되고 그 부분이 깜박거립니다.

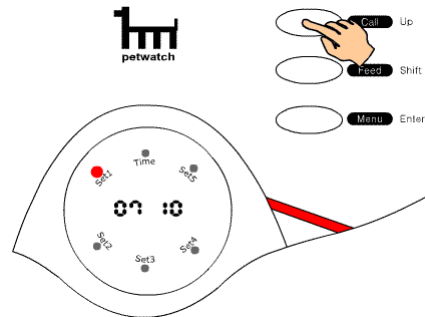


5) 설정하고자 하는 위치에서 Up버튼을 눌러 설정하고자 하는 시간을 설정합니다. 이를 반복합니다.

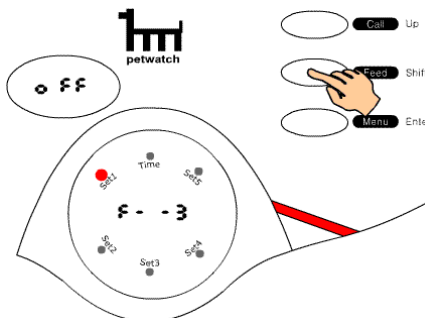


6) 시간 설정(시/분) 위치를 계속 이동시켜


마지막 분에서 한번 더 Shift버튼을 누르면 그림과 같이 oFF 또는 F-X(X:1~16)라고 하는 글자가 표시되고 깜박거립니다.

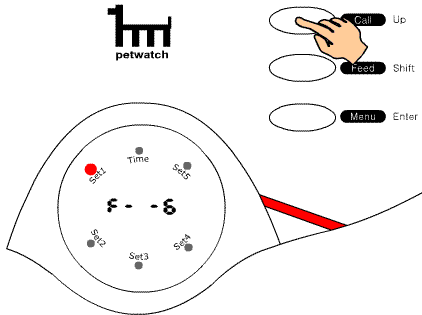

7) 이 때 Up버튼을 누르면 자신이 원하는 단계의 먹이량으로 이동합니다.

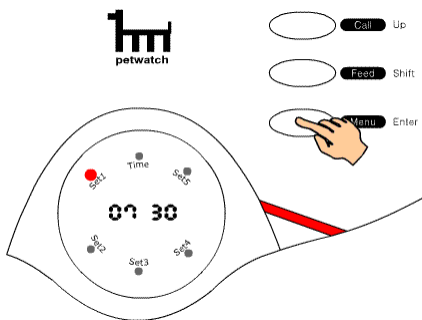


8) 먹이량과 시간설정이 완료된 후 Enter버튼을 누르면 Set1의 설정이 완료됩니다. 다른 예약 설정도 같은 방법으로 반복하는 됩니다.

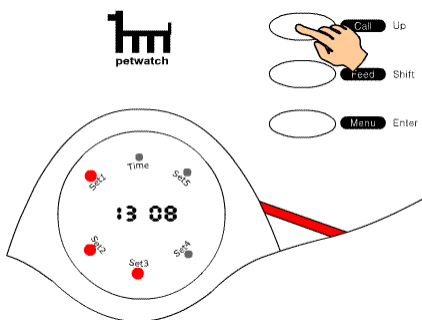


9) 설정이 완료할 경우는 Up버튼을 누르면

예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 꺼지고 설정모드에서 정상모드로 돌아갑니다.


(2) 현재 시간 설정하기

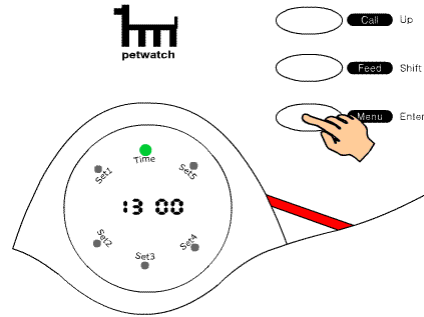

1) Enter 버튼을 3초간 누르면 Time LED에 녹색등이 켜지면서 설정모드로 들어갑니다.

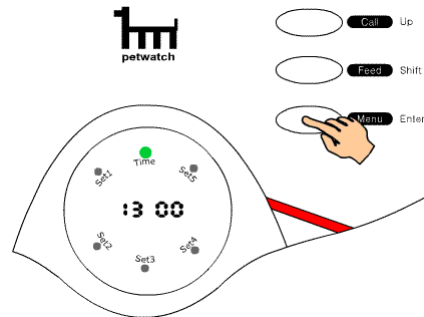


2) 이때 Enter버튼을 다시 한번 누르면 설정된 현재시간의 첫번째 부분이 깜박거립니다.

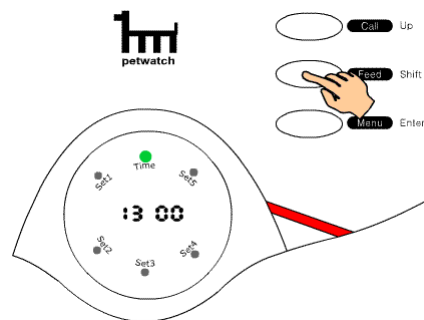


3) Shift버튼을 누르면 설정하고자 하는 시


와 분으로 이동되고 그 부분이 깜박거립니다.

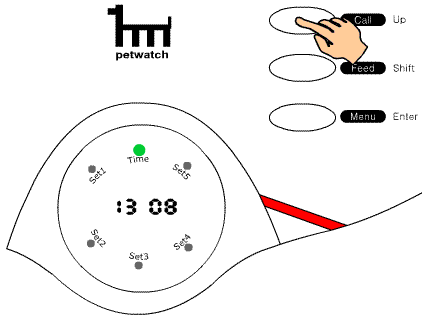

4) 설정하고자 하는 위치에서 Up버튼을 눌러 설정하고자 하는 시간을 설정합니다. 이를 반복합니다.

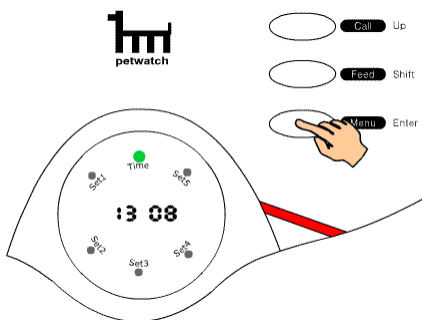


5) 현재 시간을 설정한 후 Enter버튼을 누르면 시간설정이 완료되고 점멸이 멈추게 됩니다.

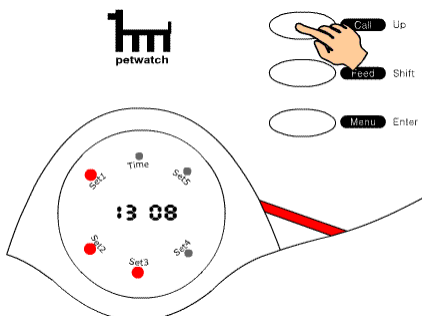


6) 여기에서 Up버튼을 한번 더 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 켜지고

설정모드에서 정상모드로 돌아갑니다.


(3) Feed(수동급이)버튼 먹이량 설정하기

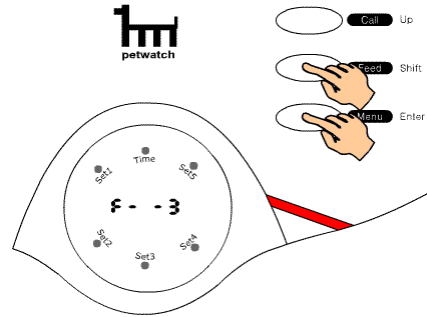


1) Enter버튼과 Shift버튼을 동시에 3초간 누르면 그림과 같이 기본 설정된 먹이량 표시되면서 설정모드로 들어갑니다.

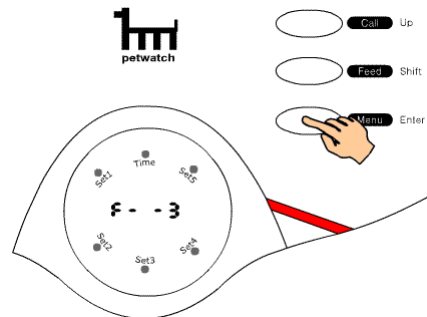


2) Enter버튼을 누르면 설정된 먹이량이 깜박거립니다.

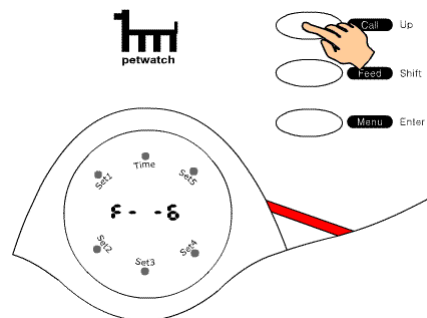

3) Up버튼을 눌러 원하는 먹이량을 선택합니다.

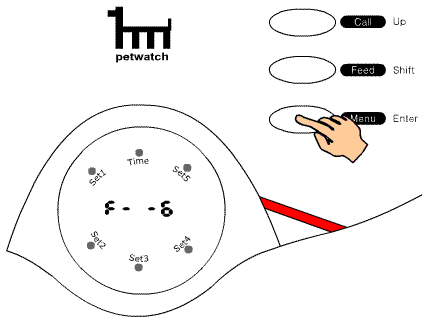


4) Enter버튼을 누르면 깜박거림이 멈추고 설정이 완료됩니다.

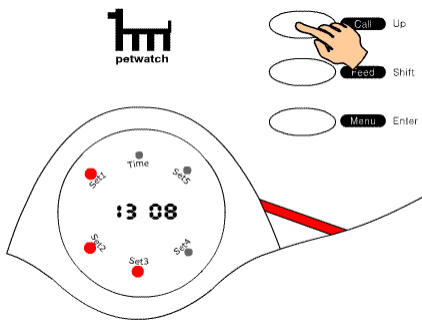


5) Up버튼을 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 켜지고 설정모드에서 정상모드로 돌아갑니다.

(4) 음성 녹음하기

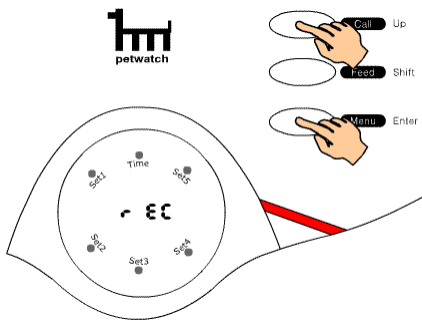


1) Enter버튼과 Up버튼을 동시에 3초간 누르면 rEC가 표시되면서 설정모드로 들어 갑니다.

2) 이 때 Enter버튼을 누르면 ‘삐’ 하는 소리와 함께 rEC라는 글자가 깜박입니다. 이때부터 10초간 음성 녹음이 가능합니다.

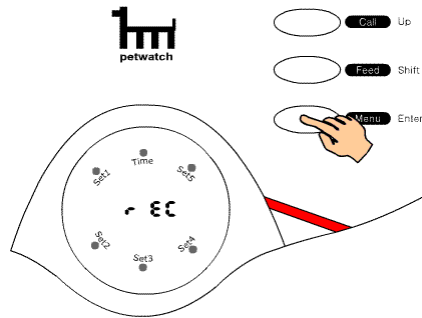


3) 녹음할 내용을 다 이야기한 후 Enter버튼을 누르면 녹음이 완료됩니다. 녹음은 반복이 가능하며 다시 녹음하면 전에 녹음한 내용이 모두 자동 소거됩니다.

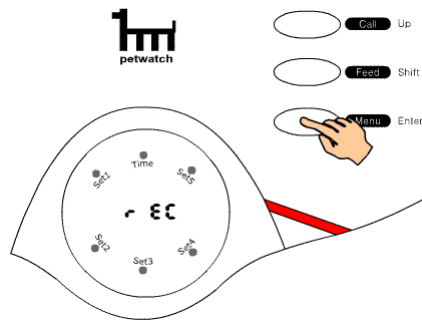

※ 녹음 내용을 확인하기 위해서는 5. 음성 재생을 참조 바랍니다.


4) Up버튼을 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 켜지고 설정모드로 돌아갑니다.

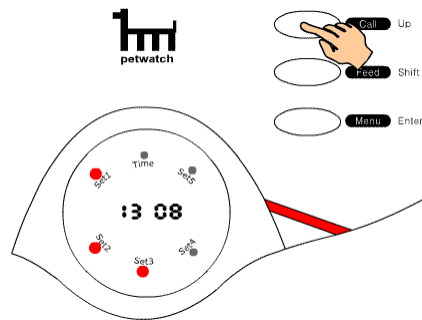


5) Up버튼을 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 켜지고 설정모드로 돌아갑니다.

에 적색 LED가 꺼지고 설정모드에서 정상 모드로 돌아갑니다.


(5) 음성 재생

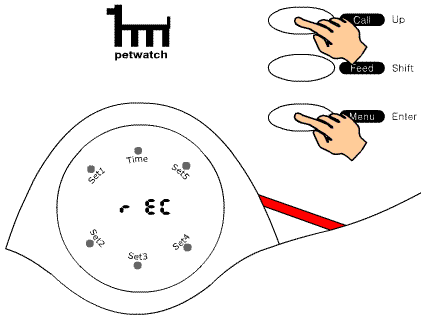

1) Enter버튼과 Up버튼을 동시에 3초간 누르면 rEC가 표시되면서 설정모드로 들어 갑니다.

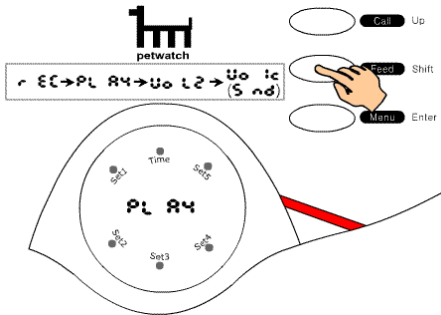


2) Shift버튼을 누르면 그림 같은 순으로 변하는데 Play를 선택합니다.

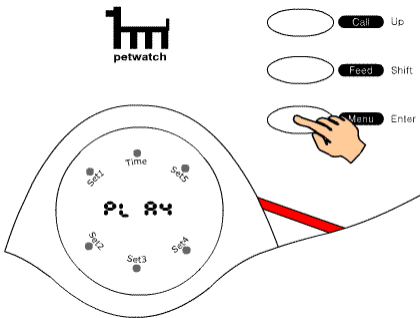


3) 선택 후 Enter버튼을 누르면 Play가 깜

박거리면서 녹음된 음성이 재생됩니다. 재생이 완료되면 깜박거림도 멈춥니다.

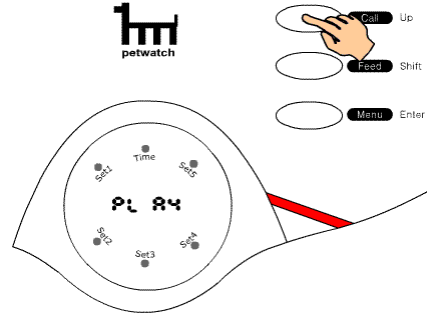


4) 음성 재생 확인 후, Up버튼을 누르면 설정모드에서 정상모드로 돌아옵니다.


(6) 멜로디 볼륨 조절

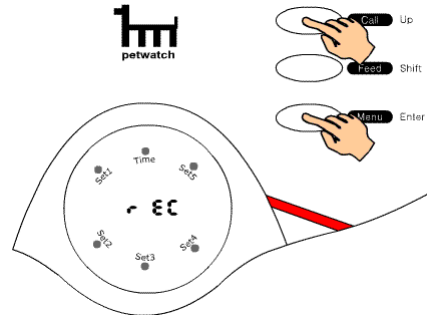


1) Enter버튼과 Up버튼을 동시에 3초간 누르면 rEC가 표시되면서 설정모드로 들어 갑니다.

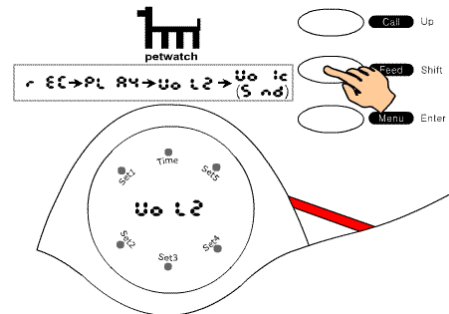

2) Shift버튼을 누르면 그림 같은 순으로 변하는데 VolX(X는 현재 볼륨 설정 값)를 선택합니다.

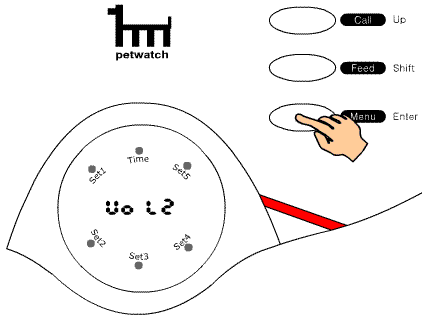


3) 선택 후 Enter버튼을 누르면 VolX가 깜박거립니다.

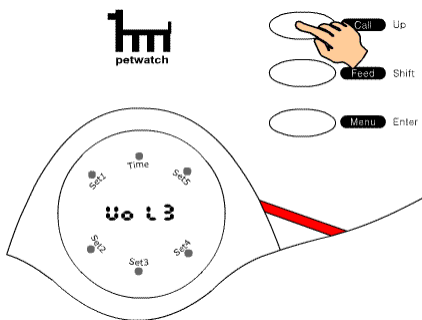


4) 이 때 Up버튼을 눌러 0~4중에서 원하는 볼륨을 선택합니다.

※ 0은 무음을 의미합니다.

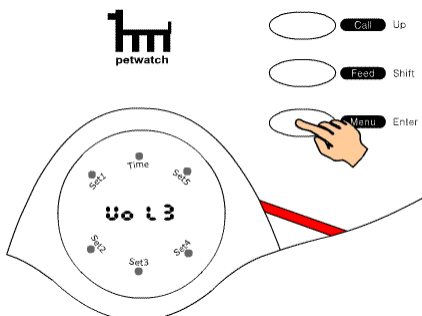


5) 볼륨 선택 후 Enter버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

※ 볼륨조절은 멜로디에 한해 적용됩니다.

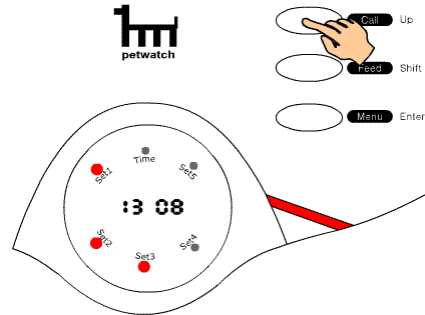


6) 모든 설정 완료 후 Up버튼을 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 꺼지고 설정모드에서 정상모드로 돌아갑니다.

(7) 호출음 선택

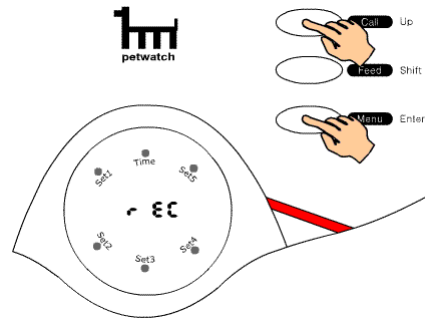


1) Enter버튼과 Up버튼을 동시에 3초간 누르면 rEC가 표시되면서 설정모드로 들어 갑니다.

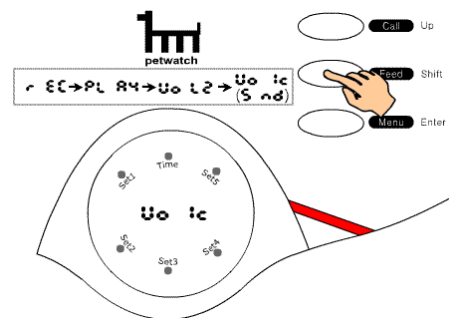


2) Shift버튼을 누르면 그림 같은 순으로 변

하는데 Voic(또는 Snd) 를 선택합니다.

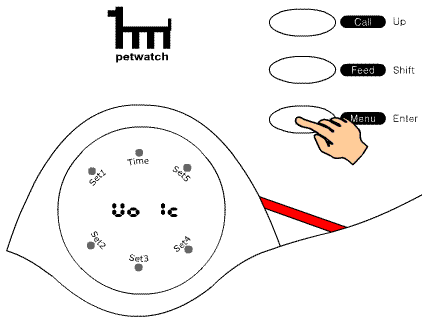


3) 선택 후 Enter버튼을 누르면 Voic(또는 Snd) 가 깜박거립니다.

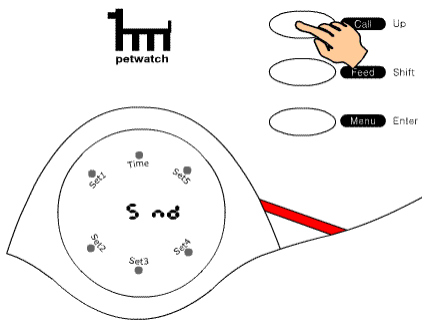


4) 이 때 Up버튼을 눌러 Voic (또는 Snd) 중에서 원하는 음원을 선택합니다.

※ Voic : 음성, Snd : 멜로디

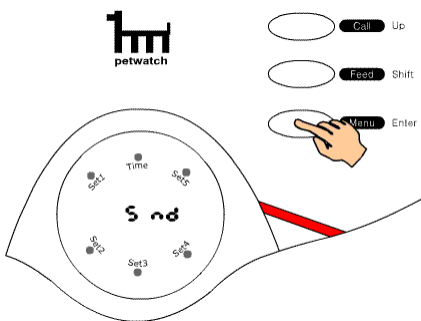

5) 선택 후 Enter버튼을 누르면 설정이 완료됩니다.

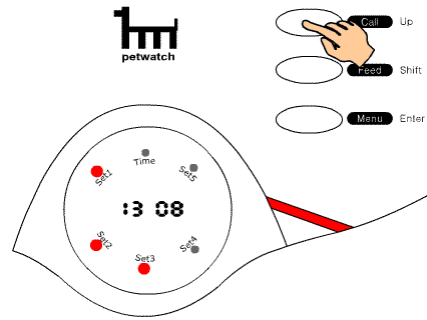


6) 설정 완료 후 Up버튼을 누르면 예약이 되어 있는 부분에 적색 LED가 켜지고 설정 모드에서 정상모드로 돌아갑니다


5. 사용법

(1) 먹이통 사용법

1) 뚜껑에 새겨진 글자대로 OPEN에 화살표가 일치하도록 시계 반대 방향으로 돌린 후 뚜껑을 엽니다.

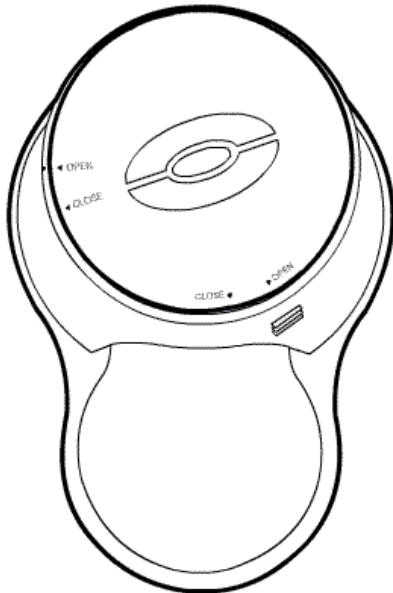

2) 과립형 건조 사료를 먹이통에 채웁니다.

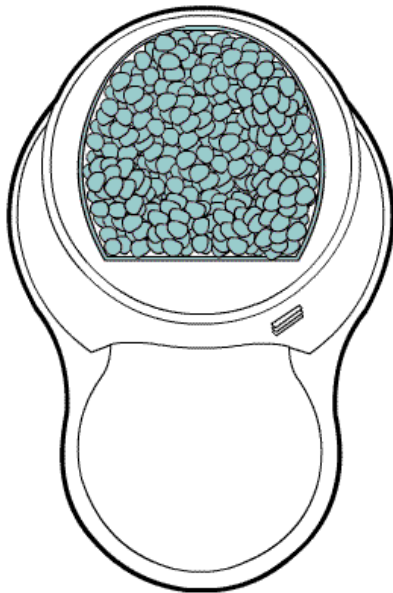


사용가능한 사료는 10mm이하의 과립형 건조사료입니다.

(2) 수동 버튼 사용법

1) CALL(호출 멜로디)


이 버튼을 누르면 멜로디가 나옵니다. 이 버튼은 애완동물에게 멜로디가 나오면 먹이가 나온다는 것을 학습시키기 위해 사용됩니다.

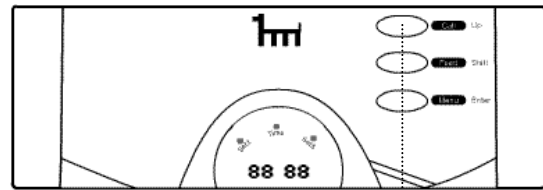

Call

2) Feed(수동 급이)


먹이통에 저장되어 있는 먹이를 수동으로 급이하고자 할 때 사용합니다. 설정된 먹이를 급이하고자 할 때에는 1초 정도 누른 후 떼어 주십시오. 원하는 양을 연속적으로 급이하기 위해서는 누른 상태를 유지하시면 연속 급이됩니다.

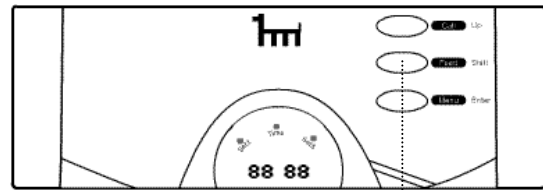

Feed

3) Menu(설정)

이 버튼은 3초간 눌러 시간 및 타이머 설정 모드로 들어가 시간 및 타임 설정이 가능합니다.

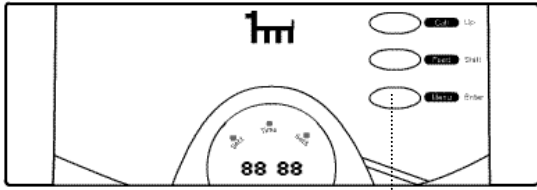

Menu


상세 내용은 설정 제품설정을 참조 바랍니다.



수동버튼은 애완동물에 의한 오작동을 막기 위해 1초이상 눌러야만 동작합니다.
이 점 유의하십시오.

6. 손질 법

(1)먹이통

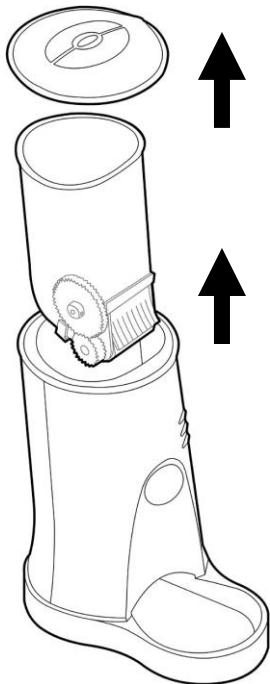

손질전에는 반드시 전원을 끄고 어댑터를 분리하십시오. 손질시 과도한 힘을 가하거나 분해를 삼가하여 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

1)청소하기 전에는 반드시 전원을 끄고 어댑터를 제품으로부터 분리합니다.

2)먹이통은 세척이 가능하도록 분리형입니다. 뚜껑을 열고 먹이통을 그림과 같이 분리합니다.

3)먹이통 세척 시는 물세척을 권합니다. 만약 세제 사용 시는 중세세제를 사용 가능하며 사용 후에는 충분히 헹군 후 그늘에서 말려 주십시오. 벤젠, 시나, 연마제 등의 사용은 금해 주시고 세척 시는 무리하게 힘을 주거나 분해를 해서는 안됩니다.

4) 부착 시는 충분히 말린 후 부착해 주십시오.

(2) 제품 내부

본체 내부는 정밀 부품 및 복잡한 배선 등이 있으므로 물 세척을 금하며 먹이 통로 등을 마른 수건을 이용하여 닦아 주십시오.

(3) 제품 외부

제품 외부, 뚜껑, 먹이 공급부는 물기 있는 수건을 사용하되 충분히 짠 후 물기가 거의 없도록 해서 닦아 주십시오. 연한 중성세제의 사용도 가능하나, 이 경우도 물기가 없도록 충분히 짠 후 닦아 주시고 닦은 마른 걸레로 충분히 닦아 주십시오.

손질 시 전기와 관련 있는 부분(전원 잭 등)은 물기가 닿지 않도록 주의해 주십시오.

7. 보관 방법

제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는,

- 전원을 OFF하고 어댑터를 분리하십시오.
- 본체에 남아 있는 사료를 완전히 제거해 주십시오
- 깨끗하게 손질을 한 후, 그늘에 말려 주십시오.
- 직사 광선을 피하고, 습기가 없는 곳에 보관해 주십시오.

제품보증서(1년 보증)

본 제품은 엄격한 품질관리와 정밀검사에 합격한 제품입니다.

만약 보증기간 내에 제조상의 결함에 의한 고장이 생겼을 경우에는 본 보증서를 지참하시고 구입하신 대리점이나 판매점으로 연락하여 주시면 아래와 같이 조치하여 드립니다.

제품명	PetWatch™ Timer
보증기간	구입일 20 년 월 일부터 1년 간
구매 점	
시리얼 번호	

무상 서비스

보증기간 내에 하기의 경우에는 무상서비스를 행합니다.

- 정상적인 사용에도 불구하고, 고장이 발생한 경우에는 무상 수리 해드리겠습니다.
- 제품의 결함으로 수리가 불가능한 경우에는 교환 해드리겠습니다.

유상 서비스

고장이 의심되는 경우에는, 당사로 문의를 바랍니다.

보증기간 내에도 하기와 같은 경우는 유상 수리를 원칙으로 합니다.

- 조작상의 실수, 당사를 통하지 않은 수리 및 개조에 의한 고장 및 파손
- 구입일, 구입점명, 구입점 날인이 없는 경우
- 화재, 풍수해, 지진 등의 천재지변에 의한 고장 및 파손
- 구매 후 운송이나 낙하에 의한 고장이나 파손
- 보증서를 제시하지 않은 경우

<주의>

- 본 보증서는 국내에서 사용되는 경우 유효합니다.
- 본 보증서는 본 제품을 사용에 의해 고객이 입은 피해에 등의 보증을 의미하지는 않습니다.